

Brukerveiledning for BiBus svarapparat mod. 1172/32

Comfort svarapparat behandler oppkall fra utvendig(e) hoveddør(er) samt oppkall fra leilighetens entrédør. Dette skilles med to forskjellige ringetoner.

Oppkall fra hoveddør gjengis som et sammenhengende ringesignal, mens kall fra entrédør har en lavere oppstykket lyd.

Ved oppkall fra hoveddør løftes telefonrøret av, og samtale kan finne sted.

For å aktivere den elektriske dørlås trykkes knappen merket med nøkkelsymbol inn, det høres to "beep", og det gis adgang til oppringer.


Når oppkall skjer, vil også en optisk indikasjon gis ved hjelp av en blinkende rød Led - lampe.

Oppkallsignalet kan justeres ved hjelp av en liten hendel på nedsiden av apparatet, og kan være høy eller lav, og gjelder for begge typer kall. Om ønskelig kan ringelyden slås helt av, mens den optiske indikasjon fortsatt vil være synlig. (Den optiske lampen vil blinke så lenge volumkontrollen for ringelyd er satt til det laveste nivået).

Dersom man ønsker å ha ringesignalet også et annet sted i leiligheten, er det mulig å plassere et svarapparat ekstra i leiligheten, eller montere egen ringeklokke type 1072/59 fra Urmet.

Det er også mulig å tilkoble eget utstyr for tilknytting mot noe av hjelpemiddelsentralens utstyr.

De øvrige knappene på svarapparatet vises under, og kan benyttes dersom gitte funksjoner finnes i anlegget (dersom f. eks. sentralbord / vaktroms apparat er tilknyttet). Se under :

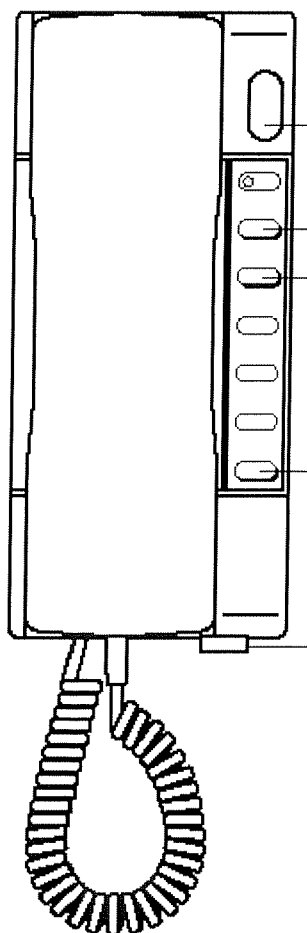

Døråpnerknapp.

Knapp for ekstra tjenester. (Ikke benyttet i Norge).

Oppkall sentralbord eller vaktmesterapparat hvis montert i systemet.

Knapp for ekstra tjenester.

Volumkontroll for ringelyd

Brukerveiledning for BiBus dørtelefonisystem

Oppkall til abonnent

Oppkall til abonnent utføres enten ved å taste gyldig nummerisk- eller alfanummerisk kode til abonnent. Hvis abonnents kode ikke er kjent kan man benytte den elektroniske adresselisten som skal være forhåndsprogrammert til å søke frem abonnentens navn.

Oppkall til abonnent ved bruk av elektronisk adresseliste.

Det første man ser når man kommer til et BiBus dørtelefonisystem, er:

*Velg Navn
Med ↑ eller ↓*

Ved å bruke eller tastene kan man søke seg frem alfabetisk mot etternavnet til abonnenten man ønsker å kalle opp. Ved å holde knappen inne søker den fortløpende alfabetisk nedover navnelisten. Det er også mulig å trykke frem navn ved å trykke mange ganger enkeltvis på knappene.

Når navnet står i displayet, trenger man kun å trykke på tasten, og det vil i systemet bli utført et oppkall på ca. 1,5 sekunder til abonnenten som er valgt. Holder man tasten inne i mer enn 2 sekunder vil systemet gjøre oppkallet 3 ganger hos abonnenten.

Når man har funnet frem til abonnenten vil man få følgende tekst i displayet:

*Olsen
2001*

”Hvor Olsen er det navnet som ble funnet, og 2001 er nummerkoden tilhørende navnet.”

Hvis ikke tasten blir trykket inn innen 2 sekunder vil denne teksten vises i displayet:

*Aktivere oppkall
Trykk ☎*

Brukeren kan da trykke inn eller søke videre med piltastene.

Etter at man har trykket inn vil følgende tekst stå i displayet

Oppkall pågår

Ved å trykke tasten nå vil oppkallet bli avbrutt

Er abonnenten tilgjengelig, og svarer på oppkallet, vil følgende tekst komme i displayet:

Klart for tale

svarer abonnenten ikke, vil følgende tekst komme i displayet:


Abonnent svarer ikke

Oppkall til abonnent ved bruk av kjent kode.

Det første man ser når man kommer til et BiBus dørtelefonsystem, er:


*Velg Navn
Med ↑ eller ↓*


Man kan, hvis oppkallskoden er kjent bruke denne for å kalle opp abonnenten. Dette gjøres på følgende måte:


Tast koden til personen du vil ringe til, og trykk på  tasten. Displayet vil da vise følgende:

Oppkall pågår

Det vil i systemet bli utført et oppkall på ca. 1,5 sekunder til abonnenten som er valgt. Holder man tasten inne i mer enn 2 sekunder vil systemet gjøre oppkallet 3 ganger hos abonnenten.

Venter man mer enn 2 sekunder med å trykke inn  tasten vil det stå følgende i displayet:

*For oppkall
Trykk *

Trykker man på  tasten vil oppkallet bli kansellert.

I det abonnenten svarer på oppkallet vil det stå følgende i displayet:

Klart for tale

Svarer abonnenten ikke innen 15 sekunder, vises følgende i displayet:

Abonnent svarer ikke

Er kode tastet feil vil displayet vise:

Ugyldig kode